1.

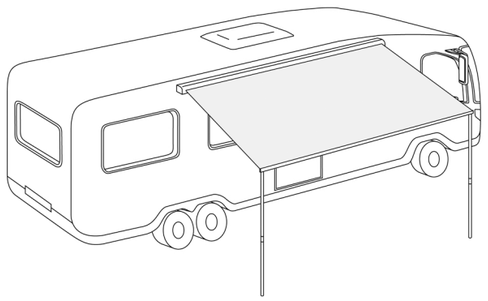

2.

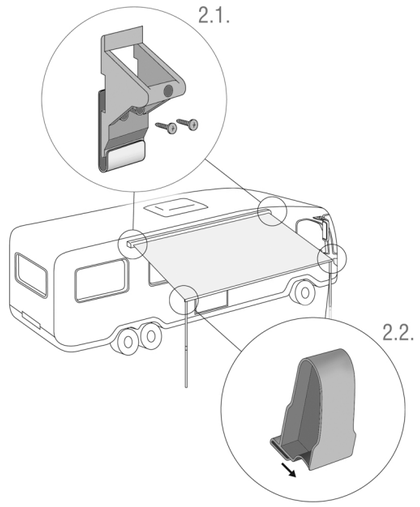

2.1.

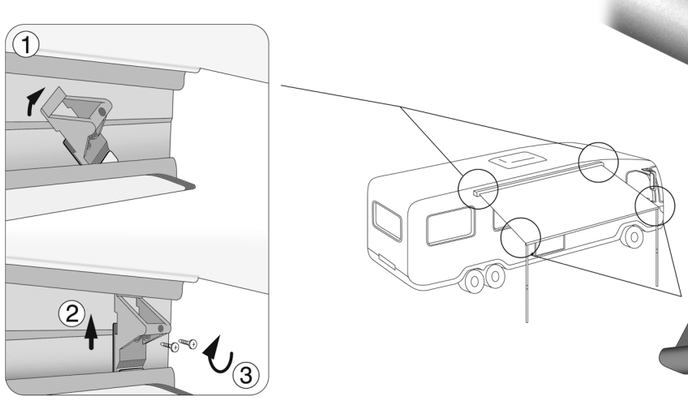

2.2.

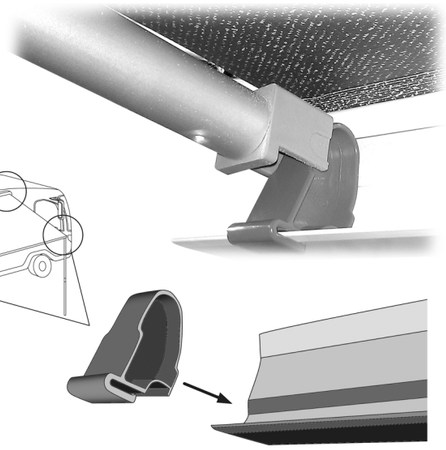

3.

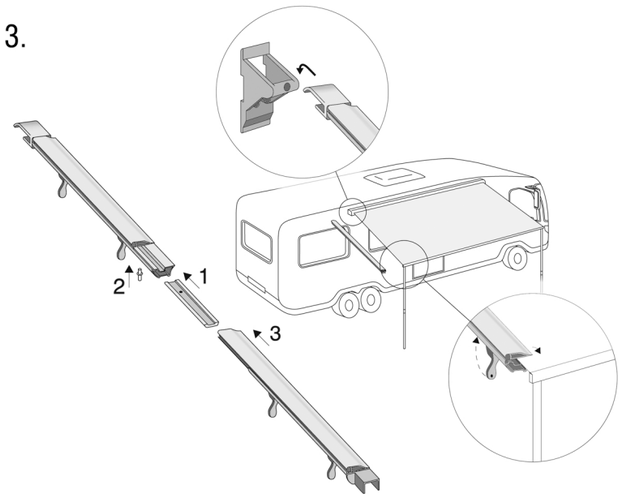

4.

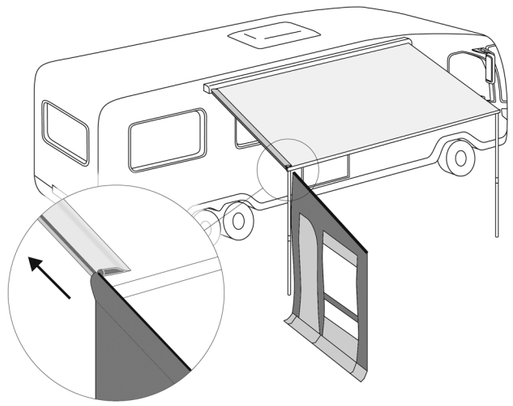

5.

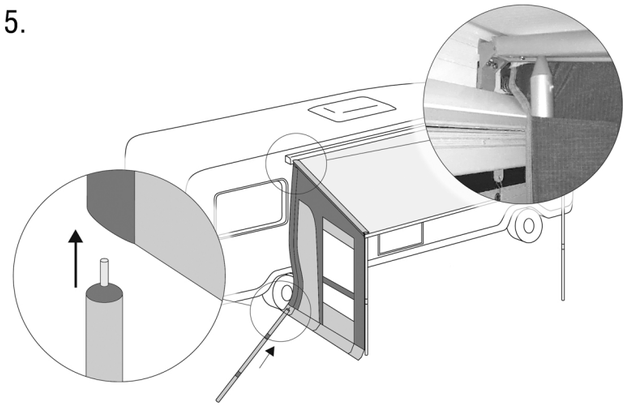

6.

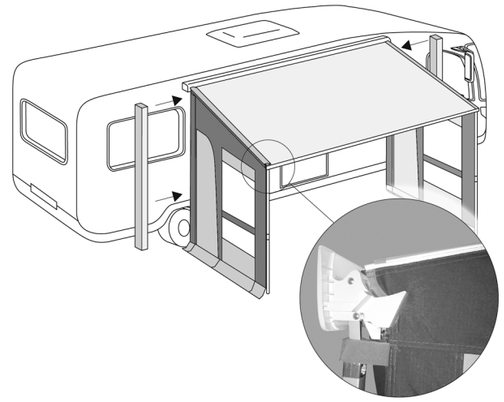

7.

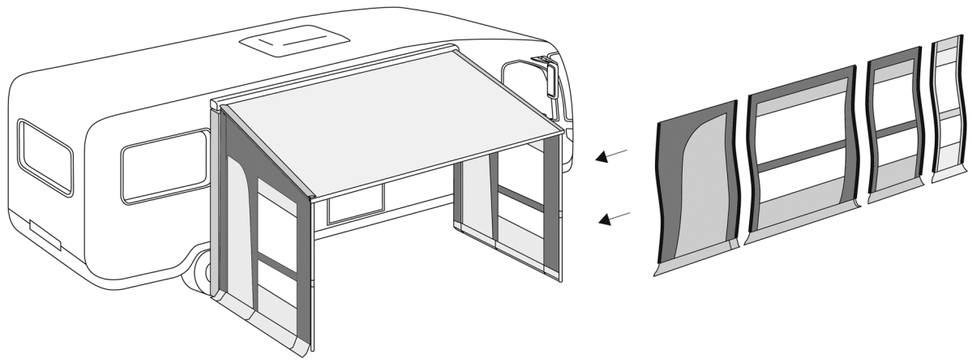

ESPAÑOL 1.-Posicionar el vehículo en el lugar deseado. Abrir completamente su toldo y colocar las patas a una altura conveniente dejando cierta pendiente. 2.-Desembalar su privacy e identificar las partes. Colocar el frontal a través de la hendidura del inferior del frontal de su toldo. 3.-Para toldos de longitudes superiores a 3 mts debe instalarse el kit de pletinas correspondiente fijándolo en el extremo del perfil de aluminio. 4.-Acoplar el CLIP SYSTEM a los laterales, tal y como muestran los diagramas. Sistema universal para Omnistor 5003 y Fiamma F45. (kit opcional Privacy O 98655-901 para Omnistor 5002). 5.-Para toldos de 3 mts el piu recto del tubo se coloca directamente al perfil del toldo encajado entre la base del brazo y el muelle tensor. La estructura encaja en el frontal por la parte interior. 6.-Fijar las patas traseras a los velcros de los laterales. 7.-Cerrar completamente las cremalleras que unen frontal y laterales. 8.-Clavar completamente el avance. Primero las esquinas traseras. Levantar las patas. 9.-Después clavar las esquinas frontales, asegurando una línea recta. Clavar el resto dando tensión adecuada. Realizar los ajustes pertinentes para la mejor tensión, ajustar la abertura del toldo, tensar los tubos del techo, y colocar un rafter en el techo cuando sea necesario.

ENGLISH 1.-Place the vehicle on the desired location. Open completely the canopy and place the legs in the convenient height. 2.-Unfold the Privacy and identify its different parts. Place the front through the channel of the canopy. 3.-For canopies larger than 3mts you should place the installation kit on the back of the canopy, fixing it to the alloy profile. 4.-Fit the CLIP SYSTEM to the sides, according to the diagrams. Universal system to fit Omnistor 5003 and Fiamma F45 (optional kit Privacy O 98655-901 for Omnistor 5002). 5.-For canopies of 3mts long we place the spike of the frame directly on the edge of the front of the canopy. The frame fits in the inner part of the front. 6.-Fix the rear legs to the canvas through the velcros. 7.-Close completely the zips of sides and front. 8.-Peg completely the awning. First the rear corners. Lift the legs when convenient. 9.-Right after peg the front legs, following a straight line. Peg the rest with appropriate tensioning. Adjust the canvas to get the best fit: tensioning, pegs and open/close the canopy. Place a rafter at the roof when necessary

www.inaca.com

8.

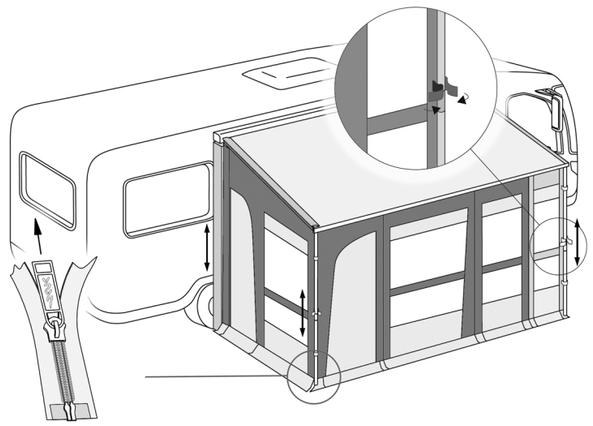

9.

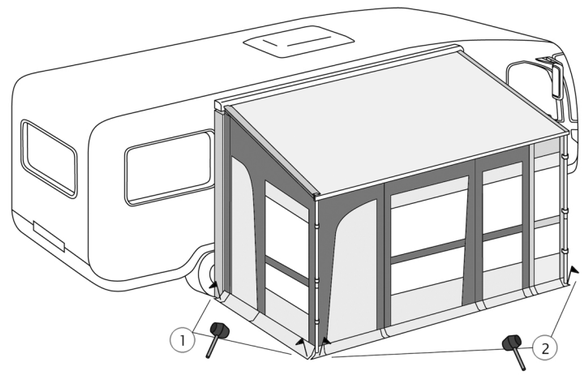

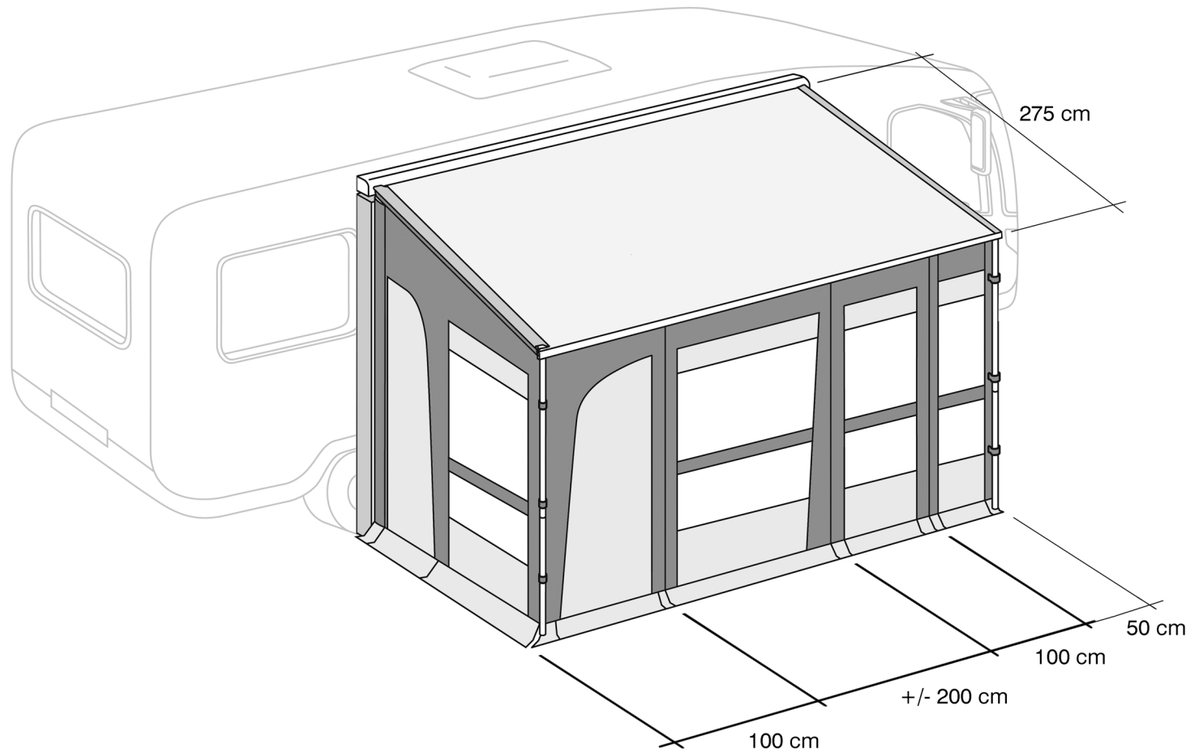

Opcinales

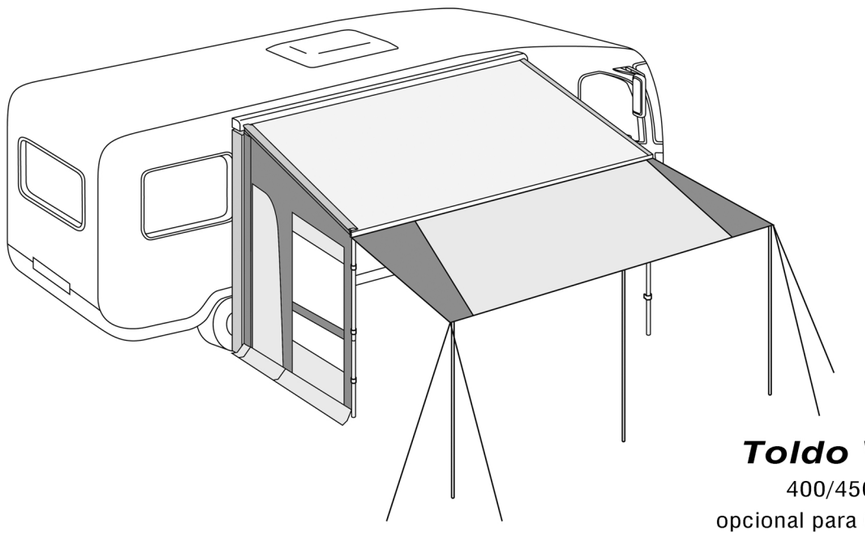

Toldo VERONA

400/450/500/550/600
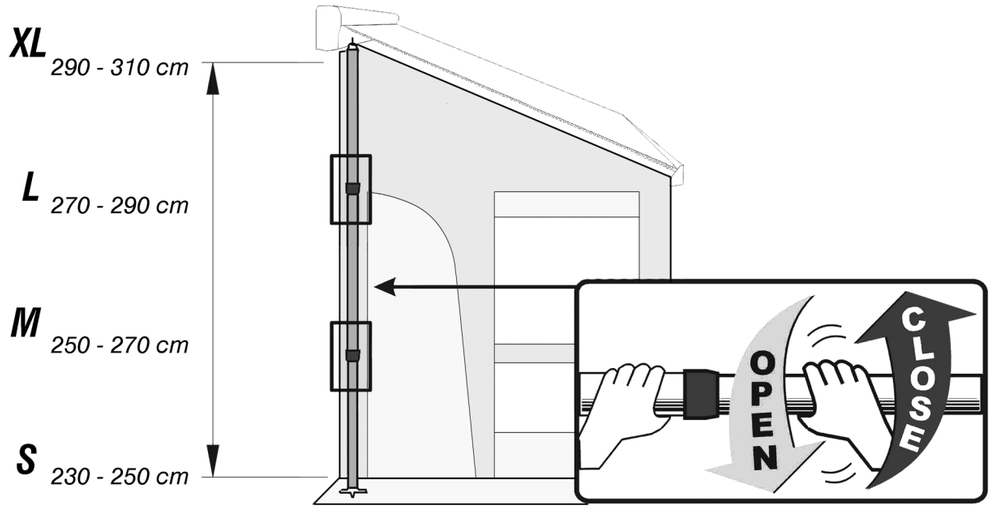
opcional para Omnistor 8000